


# АТОЛ


Принтер  
этикеток  
АТОЛ ТТ43  
АТОЛ ТТ44

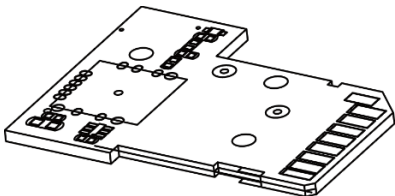


**Инструкция по установке  
модуля Wi-Fi/Bluetooth**

## Внешний вид принтера

Дно принтера

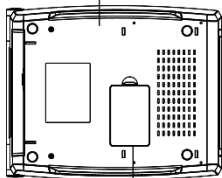

Крышка отсека для  
установки модуля

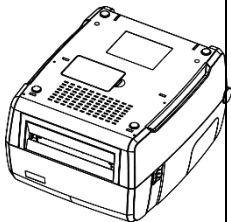

Вид снизу

Вид снизу/сбоку/слева


## Подготовка к установке

Перед началом установки модуля нужно:


- выключить принтер и отключить его от электросети;
- проконтролировать рабочую поверхность – она должна быть устойчивой, неровности и загрязнения должны отсутствовать.

## Установка модуля Wi-Fi/Bluetooth

- 1 Перевернуть принтер, расположить на рабочей поверхности.



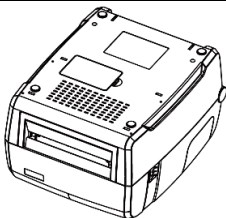


- 2 Отделить крышку отсека, получить доступ к разъемам принтера.

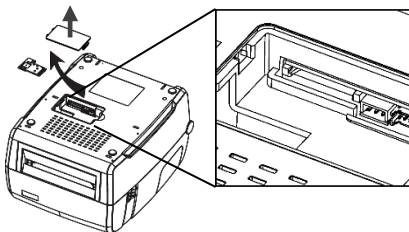

## Установка модуля Wi-Fi/Bluetooth

**3** Подключить контакты модуля к левому разъему принтера, затем аккуратно надавить на внешнюю часть модуля до плотной установки, как показано на рисунке ниже.

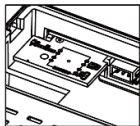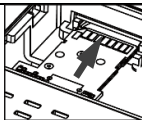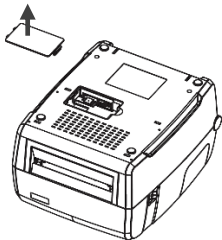

**4** Закрывать крышку отсека, учитывая фиксаторы крышки и отверстия дна принтера.



**В принтер можно установить только один беспроводной модуль расширения (Wi-Fi либо Bluetooth).**